



Inhalt:

Lower Cargo Frame, Vorder- und Rücklicht, Dynamo, Nummernschildhalterung incl. Schrauben



Nicht im Set enthalten: 6,5 mm - 7 mm Bohrer, 13er Schraubenschlüssel, Imbusschlüssel für Segways

Teil 1: Lower Cargo Frame anbringen



Im Radinnenkasten der linken Seite, die 3 Schrauben lösen und den Lower Cargo Frame montieren.

Teil 2: Nummernschildhalterung mit Rücklicht



SEGWAY auf die rechte Seite umlegen. Den Deckel der Schraubenabdeckung entfernen und die Schrauben lösen. Den Reifen abnehmen.



An den beiden Spritzgußnasen des Fenders (1, 2) mit einem 6,5-7 mm Bohrer jeweils ein Loch bohren.


Fortsetzung Teil 2:



Die Stromkabel (schwarz und schwarz-weiß) durch die Öffnung der Nummernschildhalterung ziehen.



Nummernschildhalterung an den Fender legen. Die Schraubengegenstände im Fender halten und mit den beiden mitgelieferten Schrauben fest anziehen.

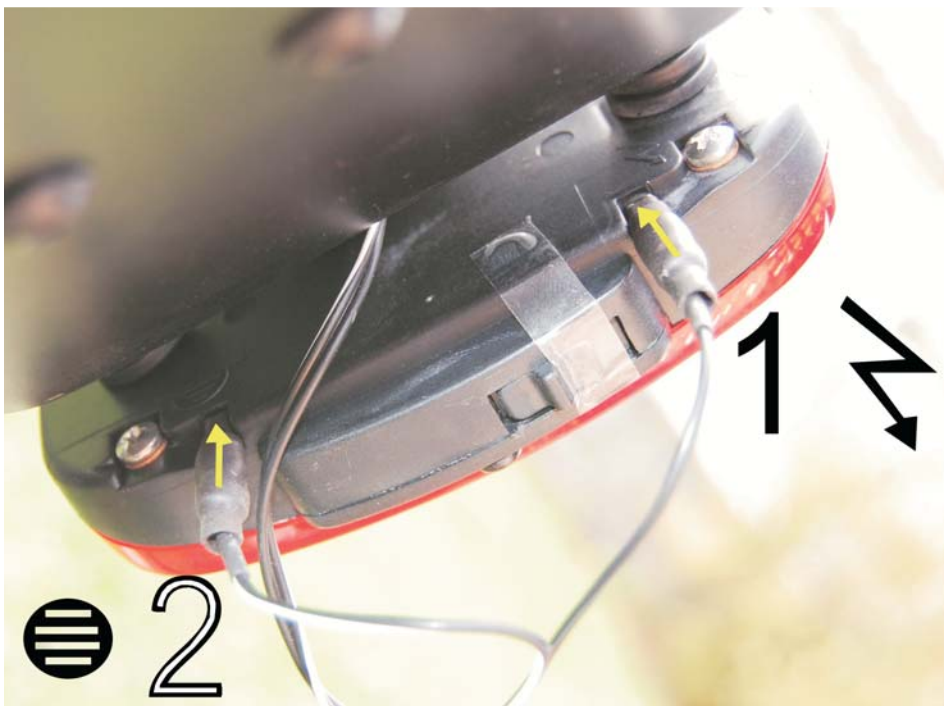

Rücklicht anschließen:

1. ⚡ schwarzes Kabel beim Blitz aufstecken
2. ⦿ schwarz-weißes Kabel beim Kreis aufstecken

Fortsetzung Teil 2: Nummernschildhalterung mit Rücklicht



Reifen wieder aufsetzen und die Radmuttern wieder fest anziehen. (50 NewtonMeter)

Fortsetzung Teil 3: Dynamo



Dynamo ausrichten:

Dynamo mit der Hand soweit an den Reifen biegen, dass das Rädchen (des Dynamos) in der oberen Reifenrinne (des Segways) aufliegt, wenn der Dynamo angeschaltet ist. Dann die Position mit dem Imbusschlüssel festziehen.



Dynamo eingeschaltet



Dynamo ausgeschaltet